Digital Camera
FDC01
使用說明書

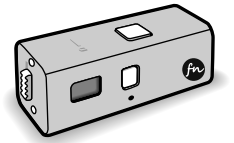

＊本使用說明書，記載了產品的操作方法和使用上的注意事項。仔細閱讀本說明書後，請正確安全地使用本產品。閱讀本說明書後，請妥善保管。

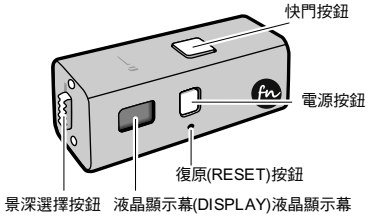

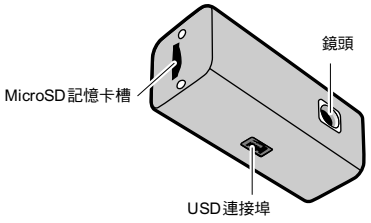

※插圖與實際產品的形狀略有差異。

插入/取出MicroSD記憶卡



＊入記憶卡時遇有困難，很可能是入卡的方向錯誤，請不要強行將卡插入。

- 相機支援2GB或以下的 MicroSD記憶卡，不要使用2GB以上的microSD記憶卡。
- 相機也只能使用”FAT”格式的MicroSD記憶卡，如使用了不是”FAT”格式的MicroSD記憶卡便會在液晶顯示幕上出現下面這個畫面。

- 液晶顯示幕顯示「Ft」時，請按快門按鈕進行”FAT”格式化。
- 不想MicroSD記憶卡進行格式化，請不要按快門按鈕，先關掉電源，再取出MicroSD記憶卡。



格式化進行中　格式化完成

注意事項： 進行格式化時，記憶卡內所有資料會全被刪掉，被刪掉的資料也不能恢復過來，請注意！

MicroSD記憶卡的狀態

液晶顯示幕顯示「FL」時，表示MicroSD記憶卡已滿了。

變更攝影模式

- 這部相機可以設定4個不同的攝影或錄影模式。每按一次電源掣，就可以轉變一個攝影模式：
- 請在液晶顯示幕選擇你想要的攝影模式，然後按快門按鈕就可攝影。

＊模式更改時的狀態

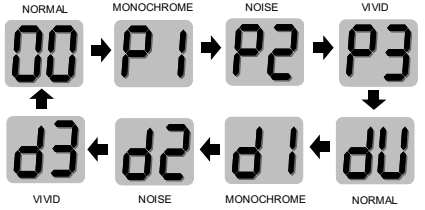

NORMAL
普通攝影模式。液晶顯示幕顯示數字（記憶內的檔案數目）便能攝影。

MONOCHROME
拍攝黑白相片的模式。液晶顯示幕以「P1」顯示。

NOISE
可以拍攝加入雜訊的彩色相片。液晶顯示幕以「P2」顯示。

VIVID
可以拍攝對比強烈的彩色相片。液晶顯示幕以「P3」顯示。

- 錄影中時，液晶顯示幕會顯示「--」符號。
- 再按多次快門按鈕，完成錄影。

注意事項： 本製品只可錄影映像，不能紀錄聲效。

開啟、關閉相機

按住電源按鈕五秒以上開啟相機，如要關機，
重覆按住電源按鈕五秒以上。

內藏電池的充電

- 使用USB連接線將相機連接到電腦，相機內藏的充電池便會充電。初次使用時，請務必要將充電池完全充電。
- 接駁電腦後的相機顯示幕畫面。

- 相機確認到有電源，液晶顯示幕會顯示「PC」（右圖）的英文字，顯示相機開始充電。之後的操作就可以在電腦進行。

- 顯示幕出現「55」時，顯示相機充電完畢。完成充電後，請拔除USB連接線

注意事項： 不要在出現”55”後再過份充電，
請在此時將連接相機和電腦的USB線分開

相機規格的英文資料

CMOS Sensor 1/2.7 Inch (Effective Pixel 1.92MP/ Total Pixel 1.95MP)
Built-in Memory 64MB SDRAM
Card Supporting in mircoSD card (Maximum in 2GB)
Photo format in JPEG Exif 2.1　Video format in AVI
Photo Resolution in 1280 x 1200 pixel
Video resolution in 320 x 240 pixel (8fps)
Lens structure 1G+2P
F3.1, f =6.5mm (35mm = 39.5mm)
Focus distance (Marco: 15 cm ~ 50 cm)
(Infinity: 1m ~ infinity)
Shutter Speed (Electronic 1/6 ~ 1/50 sec)
Exposure - Auto
ISO - Auto
Auto power off ~ 30 sec
Photos can be taken 250pcs after fully charged
Operation temperture　0 ~ 40 degree
Dimension　~ (W) 53 x (H)23 x (D) 19mm
Weight ~ 21 g

包裝內容

相機
USB連接線
使用說明書(本頁)
保證書

因中文版和英文版說明有分別，所有說明內容
以英文版說明為準

Producer Fun Nature
All Rights Reserved